
I-O DATA

LANDISK HDL-GW,HDL-GZシリーズ

Mac OS版 セットアップガ

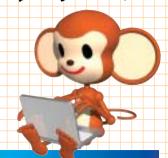

本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読みください】もご覧ください。

Windowsパソコンをお持ちの場合は、別紙【Windows版セットアップガイド】をご覧の上、 Windowsパソコンより本製品の設定を行ってください。

また、Macintoshパソコンのみの環境の場合は、本紙の手順でMacintoshパソコンから本製品の 設定を行ってください。

本製品をご使用になるネットワーク環境を確認してお進みください

DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ずお 読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】の項をご覧ください。

DHCPサーバーを使用している

ブロードバンドルーターや、ルーター機能付きモデム のある環境に接続する場合の設定方法です。



DHCPサーバーを使用していない

社内LANなどIPアドレスを固定で設定している場合や、 ブロードバンドルーターを使用していない場合の設 定方法です。




本紙下の【(A) DHCPサーバー (ブロードバンドルーター等)を 使用している」へお進みください

裏面の【(B)DHCPサーバー (ブロードバンドルーター等)を 使用していない」へお進みください





DHCPサーバー(ブロード バンドルーター等)を使用 している







DHCPサーバーが動作していることをご確認の上、本製品を接続してください。 DHCPサーバーがない場合は、本紙裏面Bよりご覧ください。



ネットワークにつなぐ


本製品のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をルーターやハブなどのネットワーク機器に接続します。





電源を入れる

1 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。






3 本製品前面のPOWERランプ(緑色)が、 下記のようになったら起動完了です。




POWERとACCESSランプが同時に点滅している場合は、



右の

や裏面【困ったときには】をご覧ください。

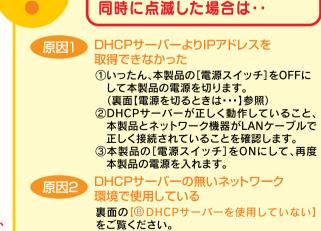

POWERとACCESSランプが

●動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切ら ないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

本製品のIPアドレスを調べる

本製品は工場出荷時で「DHCP クライアント」に設定されており、DHCPサーバーよりIPアドレスを取得します。 お使いのブロードバンドルーターなどのDHCPサーバー側にあるIPアドレスのリース情報より、本製品のIPアドレスをご確認 ください。DHCPサーバー内のIPアドレスリース情報の確認方法は、DHCPサーバーとなっているブロードバンドルーター などの取扱説明書を参照してください。


本製品のネットワーク設定をする

1 Webブラウザを起動して3で調べた本製品の IPアドレスを入力し、[Enter]キーを押します。 http://③で調べた本製品のIPアドレス/

http://192.168.0.200/

2 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の「管 理者用設定ページを開く]ボタンをクリックします。

毎日有用田宮ペーシを開く




3 [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力せず に[OK] ボタンをクリックします。

4 [詳細メニュー] をクリックします。 🛌 🖽 🗷 💷 🤻

⑤ 左に表示されるメニュー内の [ネットワーク] → [共有サービス設定] を順にクリックします。

⑥ [AppleShareネットワークファイル共有]をチェックし、 [OK] ボタンをクリックします。



7 [結果] の画面が表示されますので、[AppleShareネッ トワーク] が [有効] になっていることをご確認ください。

以上で設定終了です。Webブラウザを閉じます。

本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISK※をお使いになっている場合は、

既存のLANDISKの名前をご確認ください。 ※HDLシリーズ、HDL-Wシリーズ、HDL-Gシリーズ、HDL-AVシリーズ、HDL-GWシリーズ、HDL-GZシリーズ

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている 場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定 の"LANDISK"となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前] を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。 右の手順で変更してください。

- 1 上記手順で設定画面を開きます。
- ② 設定画面の[簡単メニュー]→[ネットワーク]をクリックします。
- ③ [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変更し、[OK]ボタ ンをクリックします。

以上で設定終了です。

本製品にアクセスする

Apple Talkを使用できるように設定する

※本製品ではAppleTalkによる接続のみをサポートしています。

Mac OS Xの場合

1 [アップルメニュー] →[場所](または[ネットワーク 環境])→[ネットワーク環境設定]をクリックします。 ※画面はMac OS X 10.3.2での例です。



(2) [AppleTalk] を使用できるように設定します。

①[表示]で[内蔵Ethernet] または[Ethernet]を選び

②[AppleTalk]をクリックし ③[AppleTalk使用]にチェッ

クします。 ④[今すぐ適用]をクリックし



3 [システム環境設定]→[システム環境設定を終了]を クリックします。

ネットワークの設定を終了します。

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

1 [アップルメニュー] →[コントロールパネル]→ [AppleTalk]をクリックします。



2 [経由先:]から使用しているLANアダプターを選 択し、画面を閉じます。



ネットワークの設定を終了します。

本製品にアクセスする

Mac OS Xの場合

1 [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。

2 本製品に接続します。

①[サーバへ接続]画面が表示 されますので[サーバアドレス] で[afp:/at/landisk/]と入 力後、[接続]ボタンをクリッ クします。 ※本製品の[LANDISKの名前] を変更した場合は、"Iandisk

●Mac OS X (10.3以降の場合) TET HELD ②クリック 1000% の個所に変更した名前を入力し てください。

●Mac OS X (10.2.8以前の場合) ①[サーバへ接続]画面が表示さ

れますので [場所]で[ネットワー ク]または[ローカルエリアネッ トワーク]を選択します。

②[landisk]を選択します。 ③[場所]が[landisk]となってい ることを確認し、[接続]をクリッ クします。



Mac OS 8.9~9.2.2の場合

「アップルメニュー]→「セレクタ]をクリックします。

2 AppleShareで本製品を選択します。 ①[AppleShare]を選択します。 ②AppleTalkの[使用]をチェックします。

③ [ファイルサーバの選択] に[landisk]が表示 されますので、選択します。 ④ [OK] ボタンをクリックします。



クリック

ると、毎回OS起

動時にマウント

されます。

クリック

(HERE) CHECKED



「landisk」が見つからない場合は、裏面【困ったときには・・・】をご覧ください。

3 [ゲスト]を選択し、[接続] をクリックします。



4 マウントするボリューム として、[disk]が選択さ れていることを確認して、 [OK]ボタンをクリックし

クのフォルダとして使用できます。



5 デスクトップ上に本製品の共有フォルダ ([disk])がマウントされていることをご確 認ください。 正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネットワー

5 デスクトップ上に本製品の共有フォルダ ([disk])がマウントされていることをご 確認ください。

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネットワー



3 [ゲスト]を選択し、[接続]

4 [disk]を選択し、[OK] 🍙

ボタンをクリックします。

をクリックします。

このあと…

●出荷時設定に戻す

オンラインマニュアルをご覧ください。

次のようなことをしたい場合は、

●共有を作成したり、アクセス権を設定する ●ハードディスクを増設する ●弊社製AVeL LinkPlayerで利用する ●MSドメイン機能を利用する ●FTPサーバーとして使用する

●その他、疑問やトラブルがあった場合

オンラインマニュアルの見かた

※オンラインマニュアルは設定画面内にあります。

が表示されます。

※弊社ホームページ上にも最新のオンラインマニュアルを公開しておりますので、ダウンロー ドしてご利用ください。 http://www.iodata.jp/support/product/hdl-gwgz/

🛈 Webブラウザを起動して下記を入力し、[Enter] キーを押します。 http://本製品に割り当てたIPアドレス/

例) 本製品に割り当てたIPアドレスが[192.168.0.200] の場合 http://192.168.0.200/ 2 設定画面の起動メニュー画面が開きます。[オンラインマニュ 💹 💹 🕬

アルを開く] ボタンをクリックすればオンラインマニュアル

困ったときには… 裏面【困ったときには】をご覧ください



⇒本製品をつなぐネットワーク内に IPアドレスを自動で割り振る ルーターなど)がない場合



本製品のIPアドレスを決める

🧱 ここではまだ本製品をネットワークに接続しないでください。

← 現在ネットワークで使用している(IPアドレスを使用している)パソコンやネットワーク機器のIPアドレスとサブネット マスク・ルータ(アドレス)を確認し、メモします。(パソコンのIPアドレスの確認方法については、別紙【必ずお読みく ださい】裏面の【パソコンのIPアドレス】をご覧ください。)

	IPアドレス	サブネットマスク*1	ルータ(アドレス) ^{※1}
1台目のパソコン			
2台目のパソコン			

2 本製品のIPアドレスを決定し(以下の[参考]もご覧ください)、メモします。 (サブネットマスク、ルータ(アドレス)は上記 ①で確認した値と同じ値をメモします。)

本製品のIPアドレス 本製品のサブネットマスク※1 ルータ(アドレス) ^{※1}

※1[サブネットマスク][ルータ(アドレス)]の値はすべてパソコンと本製品で共通の値です。

参考:IPアドレスの決め方

ネットワーク上で使用しているパソコンのIPアドレスと同じセグメント値*で、かつ、末尾の数字を上記で使用されてい

ない値に設定します。 ※IPアドレスはビリオドで区切られた4つの数字で構成されています。 最初の3つをセグメントと呼びます。

XXX XXX XXX XXX セグメント


右のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、 192.168.1.xxx(xxxは、101、102、103以外)に設定できます。



本製品とパソコンを接続する

本製品と設定するパソコン(設定用パソコン)を添付のLANケーブルで直接接続します。 (ハブなどのネットワーク機器とは、この後8)でつなぎます。)

(HDL-GWシリーズの例)



電源を入れる


- 🚺 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 本製品背面の電源スイッチをONにします。

3 本製品前面のPOWERランブ(緑色)とACCESSランプ(赤色)が同時に点滅したら起動完了です。



POWERランプとACCESSランプが同時に点滅している のは、DHCPサーバーよりIPアドレスを取得できなかった ためです。ここでの手順では、DHCPサーバーのない環 境での手順のため、この状態で正常に設定できます。 (本製品のIPアドレスは[192.168.0.200]に設定 されています。) (HDL-GWシリーズの例)

電源ON



設定用パソコンのIPアドレスを設定する


本製品を接続したパソコンのIPアドレスを一時的に変更します。

本製品のIPアドレスを設定するために一時的に行うものです。本製品の設定画面を開くには、パソコンのIPアドレスを本製品のIPア ドレス (192.168.0.200) と同じセグメントで、かつ、別のIPアドレス (以下の例では192.168.0.3) にする必要があるからです。 【 ① 本製品のIPアドレスを決める】 の手順で現在のパソコンのIPアドレスをメモしていなかった場合は、メモしておいてください。

Mac OS Xの場合

- 1 アップルメニュー→[場所] (または[ネットワーク環 境])→[ネットワーク環境 設定]をクリックします。
- クリック
- 😢 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。 ①[表示:]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。 ②[TCP/IP]タブで [lpx4を設定:] (または[設定:]) から[手入力] を選択します。 ③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレ
 - スに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ④一時的にIPアドレスを変
 - IPアドレス: 192.168.0.3(4つ目 は、200を除く1~ 254のいずれか) サブネットマスク:

クします。

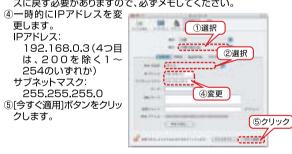

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

- ← アップルメニュー→[場所]→[ネットワーク環境設定] をクリックします。
- 🕗 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。
- ① [経由先:] から[Ethernet]または[内蔵Ethernet]を選択しま ②[設定方法:]から[手入力]を選択します。 ③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレ
 - スに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ④一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス: 192.168.0.3 (4つ目は、200を除く1~254
 - のいずれか) サブネットマスク:255.255.255.0



画面を閉じて、パソコンを再起動します。

本製品のネットワーク設定をする

- 1 Webブラウザを起動して下記を入力し、 [Enter]キーを押します。 http://192.168.0.200/
- 🕖 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の [管 理者用設定ページを開く]ボタンをクリックします。

東京東京大学ペーン十四年



設定画面が表示されない場合は、左下の【困ったと きには】をご覧ください。

- (3) [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力。 せずに [OK] ボタンをクリックします。
- 🚺 画面上の [詳細メニュー] をクリックします。


⑤ 左に表示されるメニュー内の[ネットワーク]→[共

有サービス設定]を順にクリックします。 ①クリック MSキットワーラ 計画 ②クリック

TOP/IPERE

詳細メニュー <

⑥ [AppleShareネットワークファイル共有]を チェックし、[OK] ボタンをクリックします。



- 🕜 [結果]の画面が表示されますので、[AppleShareネッ トワーク]が[有効]になっていることをご確認ください。
- 8 ネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお使いになっ ていた場合は、以下の 🌉 をご覧ください。
- 9 [詳細メニュー]の([ネットワー ク] →) [TCP/IP設定] をクリッ MSキットワーカは クリック クします。
- [①本製品のIPアドレスを決める]で決めたIPアドレスを

設定します。 [次のIPアドレスを使う]をチェック後、本製品の[IPアドレス][サ ブネットマスク] の値を入力します。[デフォルトゲートウェイ]には、 メモした[ルータ(アドレス)]を入力します。 入力後、[OK] ボタンをクリックします。



IPアドレス	本紙左の【①本製品のIPアドレスを決める】で メモしたIPアドレスを入力します。	
サブネットマスク	本紙左の[①本製品のIPアドレスを決める]でメモした [サブネットマスク]と同じ値を入力します。	
デフォルトゲートウェイ	本紙左の【① 本製品のIPアドレスを決める】でメモした [ルータ(アドレス)]と同じ値を入力します。	

1 [確認]画面で[OK]ボタンをクリックした後、[結果]画面 が表示されたら、Webブラウザを閉じます。



本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISK*をお使いになっている場合は、 既存のLANDISKの名前をご確認ください。 ※HDLシリーズ、HDL-Wシリーズ、HDL-Gシリーズ、HDL-AVシリーズ、HDL-GWシリーズ、HDL-GZシリーズ

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている 場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定 の"LANDISK"となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前] を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。 右の手順で変更してください。

- 1 上記手順で設定画面を開きます。
- 2 設定画面の[簡単メニュー]→[ネットワーク]をクリックします。
- 3 [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など))に変更し、 [OK]ボタンをクリックします。
- 上記手順で設定画面を開きます。

設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻す

設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻します。 設定用パソコンをネットワークに接続する場合は、変更したIPアドレス・サブネットマスク・ルータ(アドレス)を元に戻す 必要があります。 ① でメモした値に戻してください。


設定用パソコンと本製品の電源を切る

- 🚺 設定用パソコンをシステム終了し、電源を切ります。
- 2 本製品の電源を切ります。(シャットダウン)

①本製品の[電源スイッチ]をOFFにして本製品の電源を切ります。(下記の【電源を切るときは・・・】参照) ②電源ランプが緑色に点滅します。(消灯するまでしばらくお待ちください。) ※点滅中は、保存中のデータを内蔵ハードディスクに書き戻しています。しばらくお待ちください。 ③シャットダウン処理が終了すると、自動的に電源が切れ電源ランプ、アクセスランプが消灯します。


ネットワークにつなぐ

- ← 設定用パソコンに接続していたLANケーブルをネットワーク 機器に接続します。
- パソコンもネットワーク機器に接続します。
- 必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製 品の電源を入れてください。LANケーブルを接続する前に本製品の電 源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。




本製品の電源を入れる

- 🚺 本製品の電源ケーブルがコンセントに接続されていることを確認します。
- 2 本製品背面の電源スイッチをONにします。



③ 本製品前面のPOWERランプ (緑色)が、 右記のようになったら起動完了です。

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、 電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタッ プのスイッチをOFFにするなどして電源を切ら ないでください。故障の原因になったり、データ が消失する恐れがあります。



この後は表面右の【本製品にアクセスする】へお進みください


電源を切るときは…

1)本製品背面の電源スイッチをOFFにします。 ※すでにOFFになっている場合は、一度ONにしてから OFFにします。





2 シャットダウンを開始します。 本製品前面のPOWERランプ (緑色)をご確認ください。





この間に、保存中のデータを内蔵HDDや 増設HDDに書き戻しています。 しばらくお待ちください。

3 シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、POWERランプが消灯します。



●増設ハードディスクやプリンタがある場合は、下記の順で電源を切ってください。 上記 1~3 にて本製品の電源OFF ⇒ 増設ハードディスクやプリンタの電源をOFF ●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。



上記【電源の切るときは・・・】の手順を行った場合、再度[電源スイッチ]をONにすれば電源を入れることができます。 本製品の設定画面の[シャットダウン]にて電源を切った場合には、いったん本製品の[電源スイッチ]をOFFにした後、[電源スイッチ]を ONにすれば電源が入ります。

困ったときには…

- ※本紙に記載されていない質問やトラブルについては、CD-ROM内の【困ったときには】もご覧ください。
- ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。

・ 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

②表示されたCDのアイコンを開きます。 ③MACSTART.HTMをダブルクリックすれば表示されます。

●設定画面が開けない ●Landiskに接続できない

接続が正しく行われていない 本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが点 灯しているか)、接続ケーブルがLANに接続されてい るか、背面の[ACT/LINK]ランプが点灯または点滅し ているか、確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯また

は点滅していることも確認してください。) セキュリティ関連のソフトウェアが 制限している セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にすれ


ば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関

連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。



本製品と設定用パソコンのネットワーク アドレスが合っていない

お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」 に設定されている環境で、本製品のIPアドレスが 「192.168.0.200」に設定されているなど、ネットワ ークアドレスが合っていないことが考えられます。 本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク



(Mac OS 8.1 \sim 9.2.2) landiskの名前で検索できない

「サーバIPアドレス]ボタンをクリックし、本製品のIPア ドレスを入力して検索できるかお試しください。

(Mac OS X 10.3以降)[サーバへの接続]画面で[接続]ボタンをクリックしても、本製品にアクセスできない

LANDISKの名前で検索できない [サーバへ接続]画面で、本製品のIPアドレスを使用 して接続してください。入力するIPアドレスは、本製 品に設定されているIPアドレスを入力します。

AppleTalkで接続する場合

afp://192.168.0.200/ ※本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]の場合